



■ 主要諸元

形 式			PY120-33C			
仕 様			8B仕様		9B仕様	
性 能	最大吐出量 (吐出量×吐出圧力)	標準圧送 高圧圧送	101m ³ /h×6.0MPa 72m ³ /h×8.5MPa		122m ³ /h×4.9MPa 88m ³ /h×7.0MPa	
	残コン排出方式		水洗			
	最大骨材寸法		40mm			
ポンプ本体	コンクリートシリンダ数		2			
	シリンダ径×ストローク		Φ205×1,900mm		Φ225×1,900mm	
	ホッパ	容積	0.5m ³			
		地上高	約1,190mm			
	水タンク容量		420L			
水ポンプ	形式		複動ピストン式			
	配管洗浄時	最大吐出量	20m ³ /h			
		最大吐出圧力	8.0/6.6MPa			
	車体洗浄時	最大吐出量	62L/min			
		最大吐出圧力	7.0/5.8MPa			
ブーム	ブーム形式		全油圧4段屈折式			
	最大長さ		29.0m			
	最大地上高		32.6m			
	旋回角度		370°限定旋回			
	操作方式		電磁油圧式(手動・リモコン両用)			
	コンクリート輸送管径		125A			
	アウトリガ	形式	スライド・ジャッキ油圧式			
		フロント張出スパン	6,135mm			
		リヤ張出スパン	6,790mm			
		アシスト	980mm (固定)			
		ジャッキ反力	フロント	160kN (16t)		
リヤ	160kN (16t)					
アシスト	78kN (8t)					
その他	操作方式		PLCコントロールパネル			
	架装シャシ		GVW22t級			
	車両全長		約11,010mm			
	車両全幅		約2,490mm			
	車両全高		約3,590mm			
	乗員		3名			
	車両総重量		約21,850kg			


■ 圧送性能

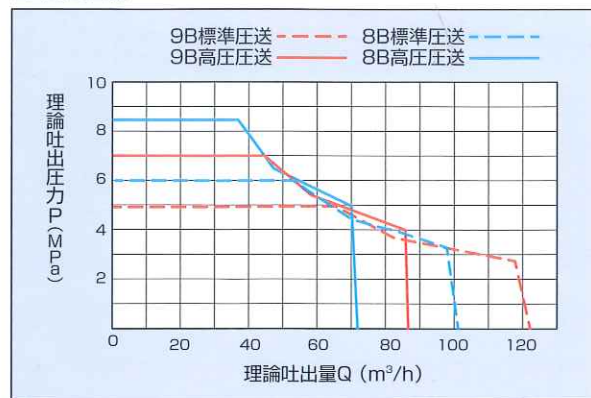


■ ブーム作業範囲図

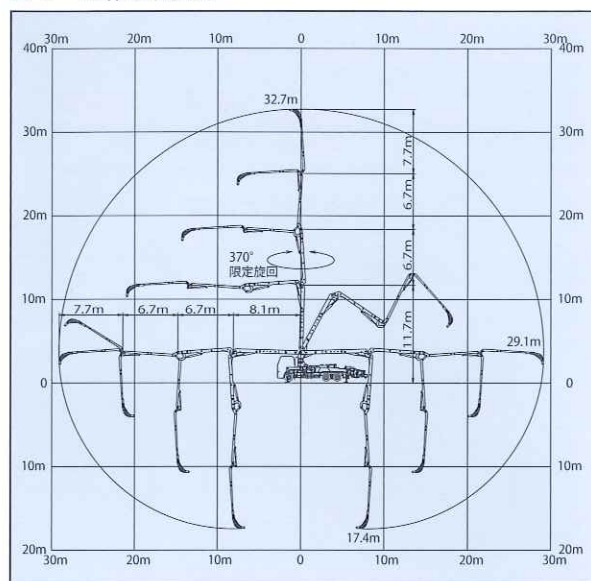

■ 外観図

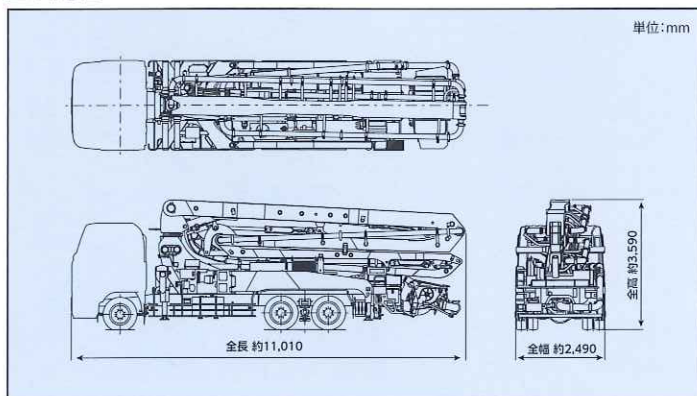

■ 設置寸法

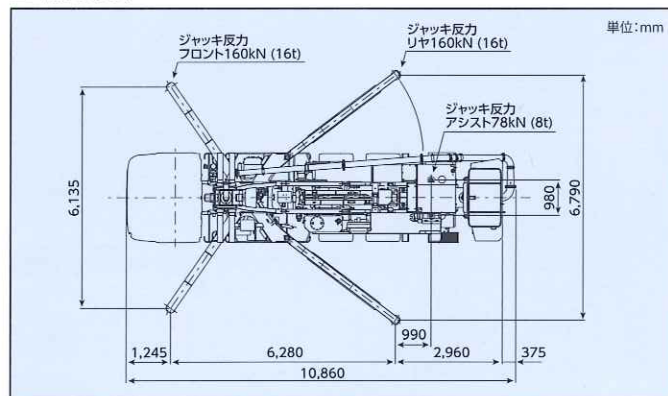

インターネットホームページもご利用いただけます。 <http://www.kyokuto.com/>

極東開発工業株式会社 CP(コンクリートポンプ)営業部

本社 兵庫県西宮市甲子園口6-1-45 〒663-8545 TEL (0798) 66-1000
東京本部 東京都品川区東品川3-15-10 〒140-0002 TEL (03) 5781-9821

北海道支店 TEL(011)251-5701
札幌営業所 TEL(011)251-5701
帯広営業所 TEL(0155)21-4373
東北支店 TEL(022)236-6692
仙台営業所 TEL(022)236-6692
盛岡営業所 TEL(019)656-4300
青森営業所 TEL(017)722-0745
福島営業所 TEL(024)934-0663
首都圏支店 TEL(03)5781-9825
東京営業所 TEL(03)5781-9825
多摩営業所 TEL(042)582-6150
神奈川営業所 TEL(046)263-7000
千葉営業所 TEL(043)234-3721
茨城営業所 TEL(029)227-5162

北関東支店 TEL(048)668-7712
埼玉営業所 TEL(048)668-7712
高崎営業所 TEL(027)362-6485
新潟営業所 TEL(025)244-9161
甲信営業所 TEL(0263)35-0073
中部支店 TEL(0568)71-2231
名古屋営業所 TEL(0568)71-2231
静岡営業所 TEL(054)267-4100
北陸営業所 TEL(076)263-6691
富山営業所 TEL(076)443-6177
三重営業所 TEL(059)384-3117
関西支店 TEL(0798)66-1011
大阪営業所 TEL(0798)66-1011
兵庫営業所 TEL(0798)66-1011

京都営業所 TEL(075)662-1077
中国支店 TEL(082)232-8358
広島営業所 TEL(082)232-8358
岡山営業所 TEL(086)232-7781
山陰営業所 TEL(0852)53-0600
四国営業所 TEL(087)815-0450
松山営業所 TEL(089)913-8860
九州支店 TEL(092)471-1001
福岡営業所 TEL(092)471-1001
熊本営業所 TEL(096)387-7255
南九州営業所 TEL(099)253-5768
沖縄営業所 TEL(098)879-6611

●コンクリートポンプを操作するためには、運転に関する特別教育が必要です。
●年1回特定自主検査を行うことが必要です。
●定期自主検査(毎日)(毎月)を行うことが必要です。
●道路を走行する場合は、添付の取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
●社名・商品名・ロゴ等は各社の商標、または登録商標です。
●このカタログは、2017年6月印刷のものです。

●本カタログ掲載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
●掲載の写真にはオプション仕様を装備している場合があります。
●製品カラーは撮影条件及び印刷インキの都合上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。
●ご使用にあたっては、添付の取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
●社名・商品名・ロゴ等は各社の商標、または登録商標です。
●このカタログは、2017年6月印刷のものです。